


Varmluftkedler type GDS fra CN-Stoker

Principskitse gældende for modellerne

70, 140, 240, 350 og 580, i både træpille og træflis version.

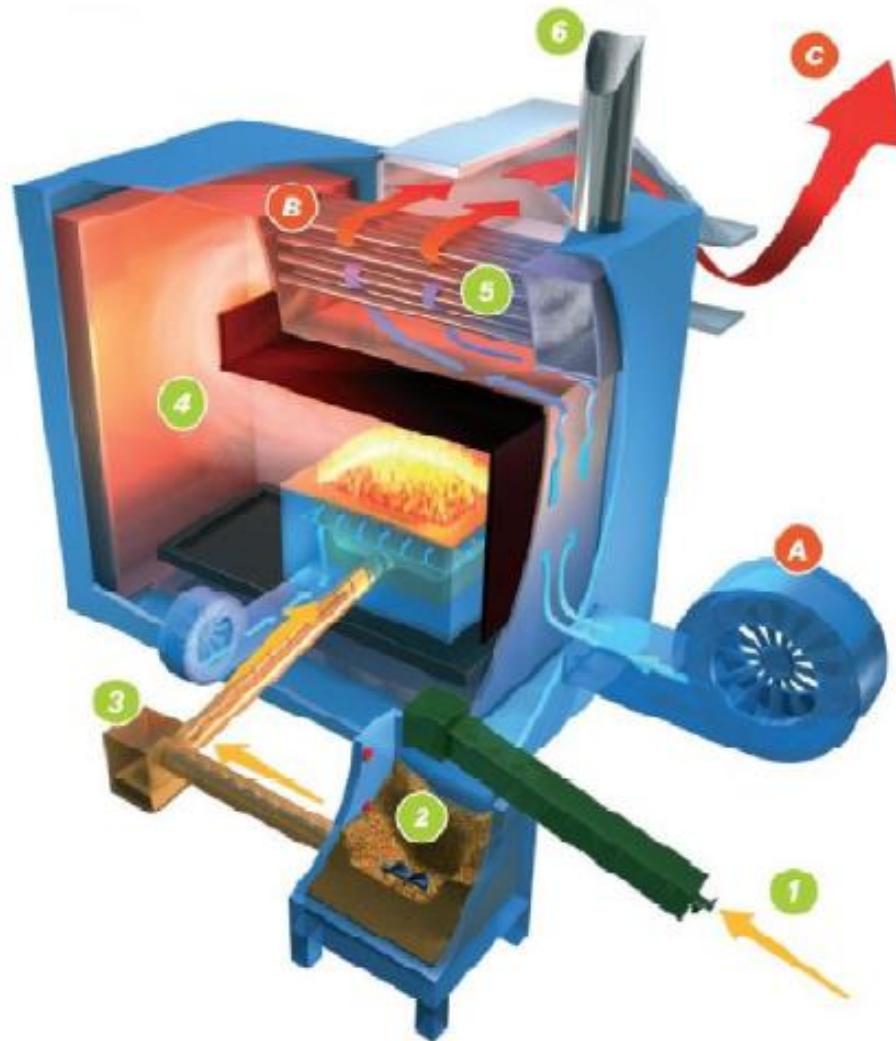

- A Indblæsning af kold luft
- B Den kolde luft varmes op i konvektordelen
- C Den opvarmede luft blæses ud til forbrug

- 1 Tilførsel af brændsel fra eksternt lager
- 2 Brændselsmagasin
- 3 Drop-stoker med tilbagebrændings-sikring, skubber brændslet ind til forbrænding i herden
- 4 Forbrændingskammer
- 5 Den varme røg flyder gennem konvektordelen
- 6 Røgafgang til skorsten